


Atlantic Series

Semi-Frameless Neo-Angle

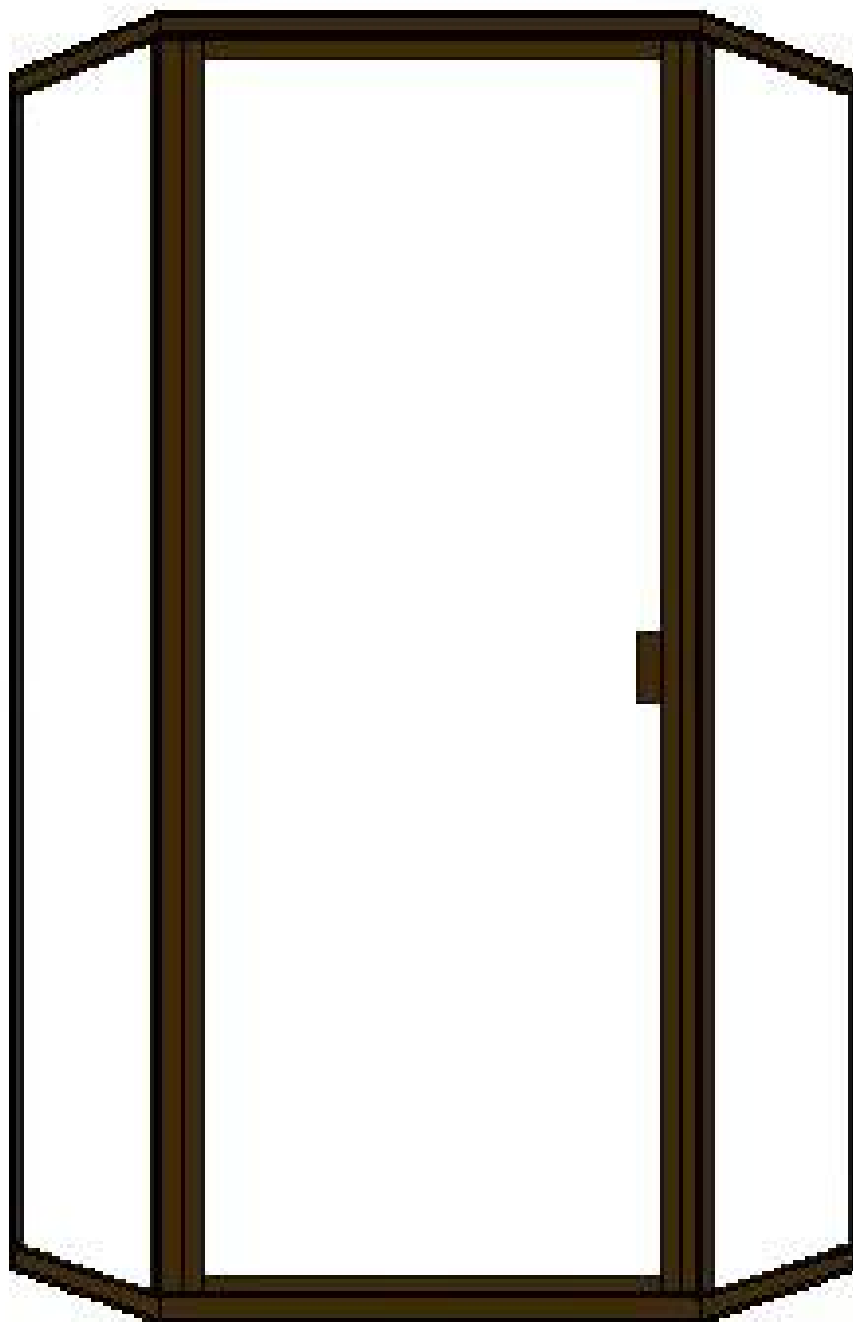

Tools Needed

Herramientas Necesarias




Tape Measure
Cinta de medir



Power Drill
Taladro eléctrico



Phillips Screw Tip
Extremidad del tornillo
Phillips

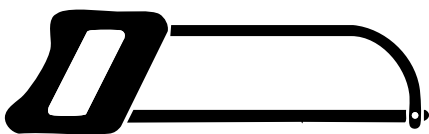

Hacksaw
Sierra para metales



Level
Nivel



3/16 Carbide Masonry Drill Bit
Broca para taladro de
mampostería carburo de 3/16



7/64 Drill Bit
Broca 7/64



Silicone Caulk
Masilla de silicona

Parts Included

Piezas Incluidas




x1

Pre-assembled Door
Puerta pre-ensamblada


x2

Panel
Panel

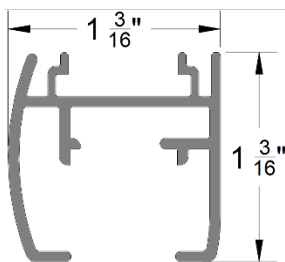


x6

Header/Base
Cabecero/Base

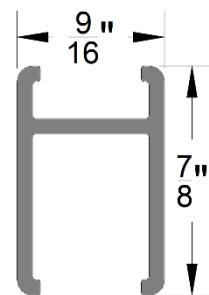


x2

Wall Jamb
Jamba de pared

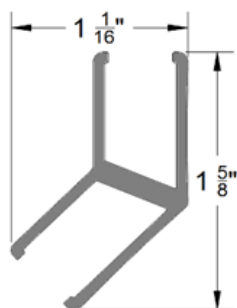


x2

Neo-Angle Corner Post
Poste de esquina en ángulo

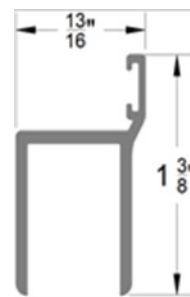


x1

Semi-frameless Strike
Cierre semi-enmarcado

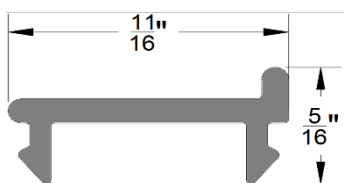


x2

Threshold Insert
Inserción umbral

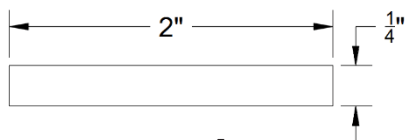


x4

1/4" Setting Block
Bloque de ajuste de 1/4"

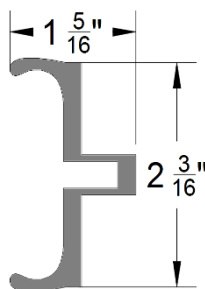


x1

Edge Mount Handle
Manija montada al borde

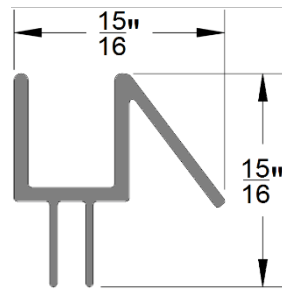

x1

Drip Cap
Tapa de goteo

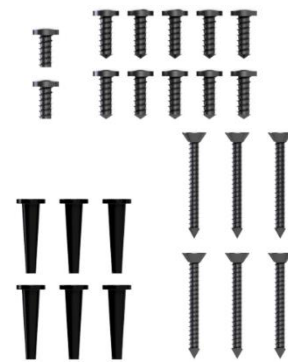


Hardware Kit

Juego de accesorios

1

Mark center lines on base. Measure left center line and cut left bottom track 1/4" more than this dimension. Do the same for right bottom track and assemble the 3-piece bottom track with supplied brackets and screws.



Marque líneas de centro en la base. Mida la línea de centro izquierda y corte carril inferior izquierdo 1/4" más que esta dimensión. Haga lo mismo para carril inferior derecho y monte el carril inferior de 3 piezas con tornillos y los soportes proveídos

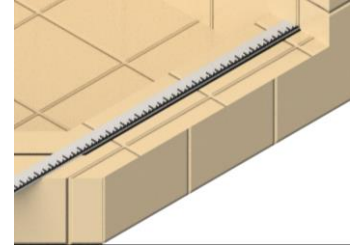

2

Place bottom track assembly on base and set wall jambs inside bottom track along walls at center lines. Plumb wall jambs with level and mark installation holes with felt tip marker. Drill holes using 3/16 bit and insert screw anchors. Secure with #8 x 1" installation screws.


Coloque montaje de carriles en la base y ajuste las jambas de pared a lo largo de las paredes de las líneas de centro. Alinee las jambas de la pared con nivel y marque los agujeros de instalación con lápiz. Perfore con broca de 3/16 y coloque anclajes de tornillo. Segure con tornillos de #8 x 1".

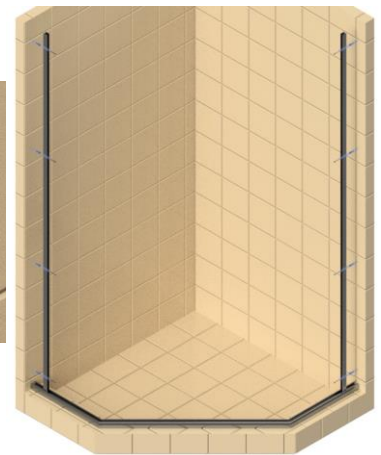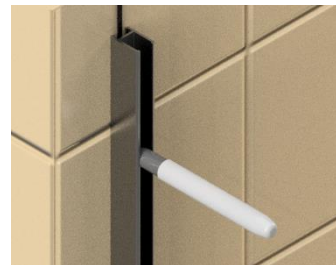

3

Place 2 setting blocks inside left bottom track and set left panel on top. Slide left panel into wall jamb and secure with thin push-in vinyl on both sides. Slide corner post over left panel and set inside bottom track assembly at corner. Adjust left panel if necessary and secure with thin push-in vinyl on both sides. Do the same for the right panel.


Coloque 2 bloques de ajuste dentro de la parte carril inferior izquierdo y ajuste el panel de la izquierda en la parte superior. Corra el panel de la izquierda entre la jamba de pared y asegure con el vinilo push-in fino en ambos lados. Corra poste de la esquina sobre panel de la izquierda y del ensamblaje de carriles inferior en esquina. Ajuste el panel de la izquierda si es necesario y seguro con el vinilo push-in fino en ambos lados. Haga lo mismo para el panel de la derecha.

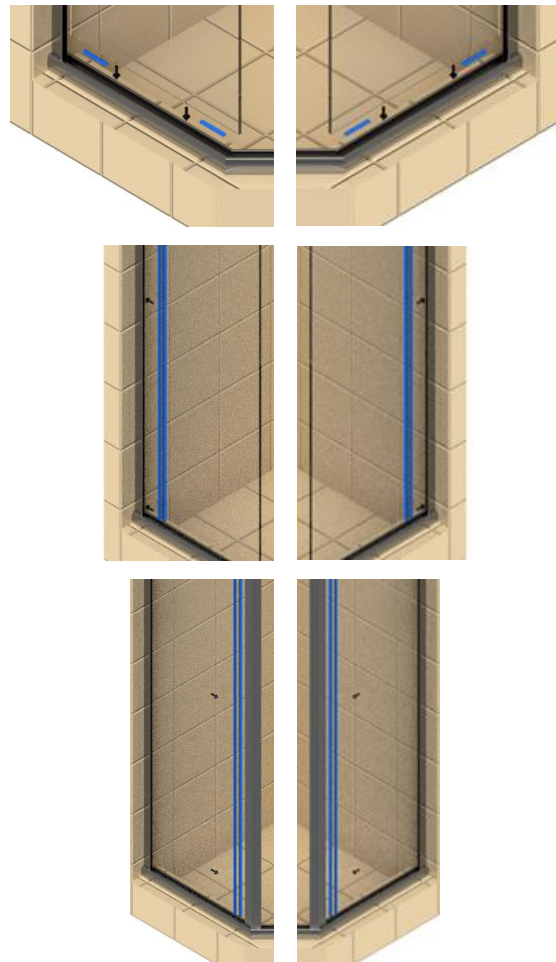

4

Center handle (with rubber strip) along edge of door and knock onto glass using rubber mallet.


Centre manija a lo largo del borde de la puerta, con tira de goma encajada en el medio y golpee sobre el vidrio con mazo de goma.

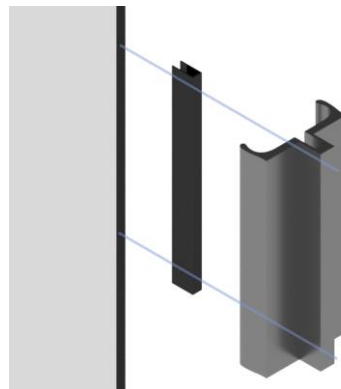

5

Center one-piece magnet along strike jamb and cut striker seals at both ends.

Centre la pieza de imán a lo largo de la jamba y corte sellos delanteros en ambos extremos.

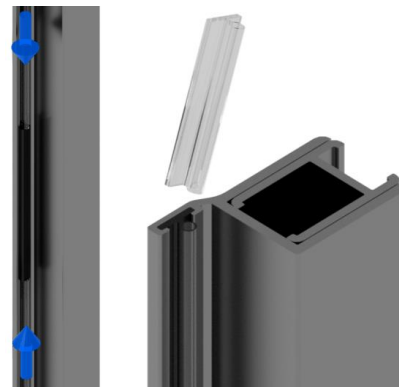

6

Slide hinge jamb and strike jamb over corner posts.
Adjust hinge jamb and strike jamb to desired positions.
Drill holes along hinge jamb through one corner post using 7/64 bit and secure with #6 x 3/8" screws.
Drill holes along strike jamb through other corner post and secure with screws.

Corra la jamba de bisagra y jamba sobre el poste de la esquina.
Ajuste jamba de bisagra y la jamba a la posición deseada.
Perfore agujeros a lo largo de la jamba de bisagra a través de un post de esquina con broca de 7/64 y asegure con tornillos #6 x 3/8".
Perfore agujeros a lo largo de la jamba a través del otro poste de la esquina y asegure con tornillos.



7

Measure distance across top from outside corner of left corner post to left wall and cut left header 1/16" more than this dimension. Do the same for the right header and assemble the 3-piece header with supplied brackets and screws.


Mida la distancia a través de la parte superior de la esquina exterior del poste de la esquina izquierda a la pared izquierda y corte cabecero izquierdo 1/16" de pulgada más que esta dimensión. Haga lo mismo para el cabecero derecho y monte la cabecera de 3 piezas con tornillos y los soportes proveídos.



8

Slide header assembly over wall jambs and corner posts. Drill holes at header assembly through wall jambs and corner posts. Secure with #6 x 5/8" screws.


Corra el ensamblaje del cabecero sobre jambas y postes esquineros. Perfore agujeros en el ensamblaje del cabecero entre las jambas y postes esquineros. Asegure con tornillos #6 x 5/8".

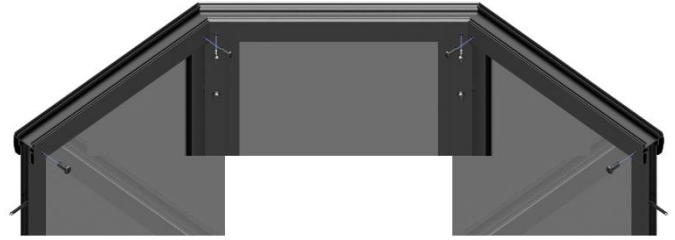

9

Secure panels to header and bottom track with thick push-in vinyl on both sides.


Fije los paneles a la cabecera y carril inferior con vinilo push-in grueso en ambos lados.

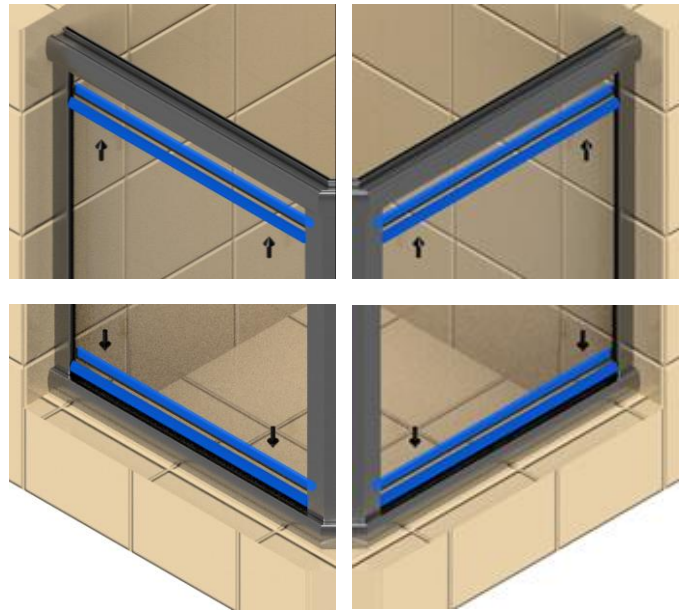

10

Measure opening between hinge jamb and strike jamb. Cut threshold inserts to this dimension. Snap into bottom track and header.



Medida de abertura entre jamba de bisagra y la jamba. Corte umbral a esta dimensión. Presione el carril inferior y la cabecera.

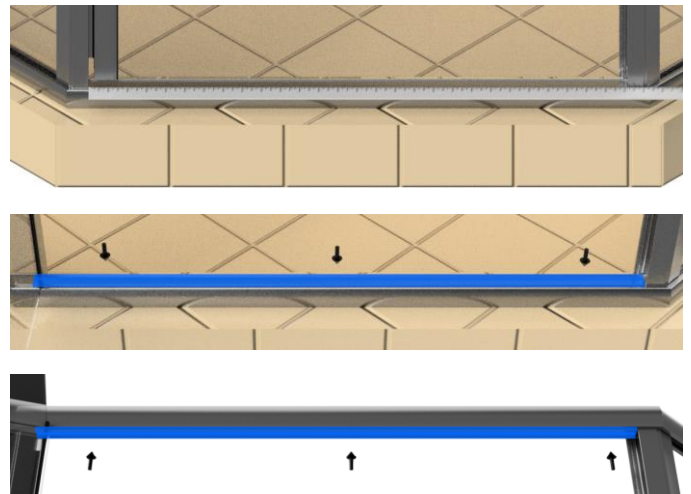


11

Measure from edge of door to hinge jamb and cut drip cap at 1/8" less than this dimension. Trim 1-1/4" off flap and legs of drip cap on hinge side. Trim 3/8" off flap of drip cap on strike side to ensure door will close properly on strike jamb. Slide drip cap onto bottom of door.


Mida desde el borde de la puerta a la bisagra jamba y corte la tapa de goteo 1/8" menos de esta dimensión. Corte 1-1/4" de la solapa y las piernas de la tapa de goteo en el lado de las bisagras. Corte 3/8" de la solapa de la tapa de goteo para asegurar que la puerta cierra correctamente. Corra la tapa de goteo en la parte inferior de la puerta

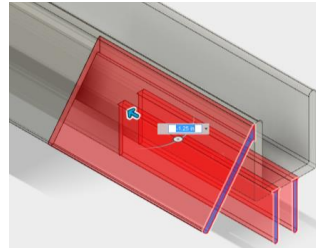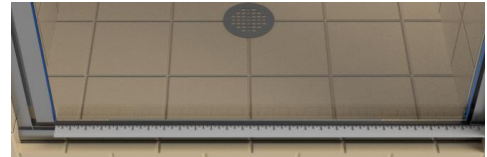

Hinge side / Lado de la bisagra

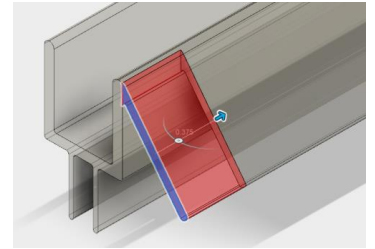

Strike side / Lado del cierre

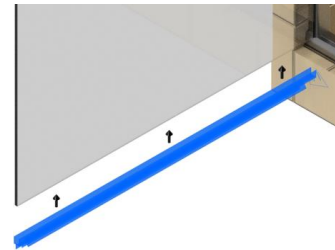

12

Caulk along inside of unit where metal contacts wall and base. Outside caulking is optional.

Calafatee a lo largo dentro de la unidad donde metal entra en contacto con las paredes y la base. Calafatear afuera es opcional.